

# Adjufix

Sätt snabbt & enkelt upp  
fönster & dörrar



Med Adjufix monterar du  
dörrar och fönster snabbt  
och enkelt utan kilar.

Adjufix används även  
av Sveriges ledande  
fönstertillverkare.



HYLSSOR



SKRUV




TILLBEHÖR




VERKTYG

[www.adjufix.se](http://www.adjufix.se)

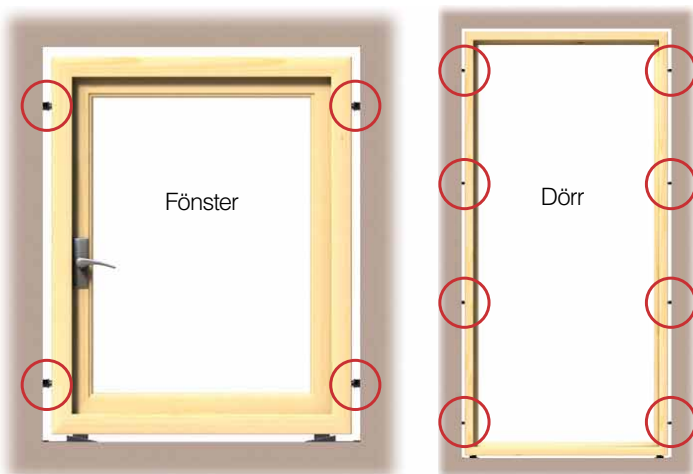

Se svensk standard på sid 11.

## Montera i olika väggmaterial

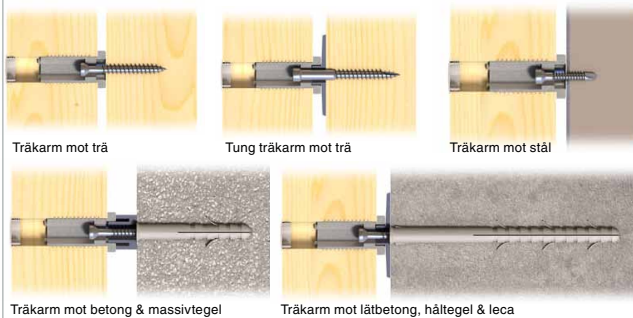

Träkarm mot trä

Tung träkarm mot trä

Träkarm mot stål

Träkarm mot betong & massivtegel

Träkarm mot lättbetong, håltegel & leca


## Sammankopplingar



Karmsammankoppling

Justerbar karmsammankoppling, 0-50 mm


## Monteringshjälpmedel

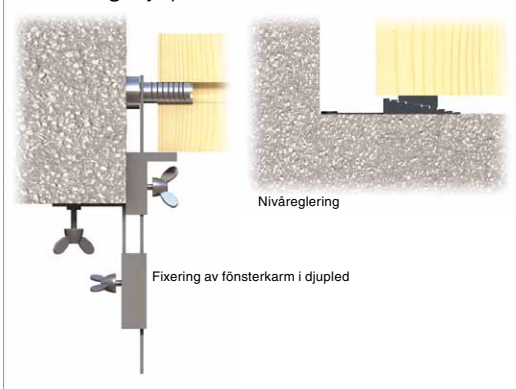

Nivåreglering


Fixering av fönsterkarm i djupled

## Beslag

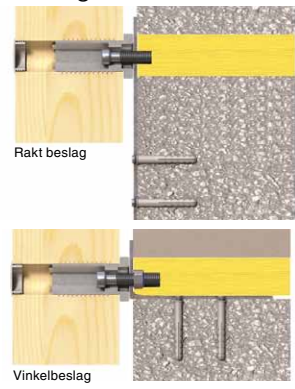

Rakt beslag


Vinkelbeslag

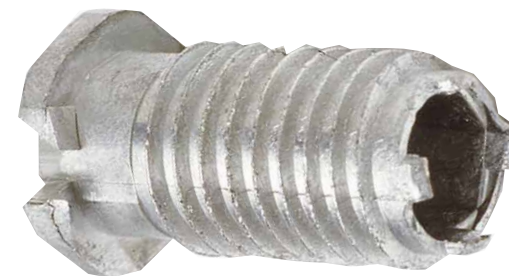

- Tillverkad i Sverige av korrosionsbeständig massiv zink.
- 14 mm förborrat hål.
- Fräsås och renskär.
- Skärspets med gängfri del för styrning vid iskruvning.
- Konad stödplatta.
- 17 mm utvärdig specialgänga

## Adjufix unika hylsa.

Adjufixhylsan är testad och certifierad av Det Norske Veritas och följer svensk standard SS817332.

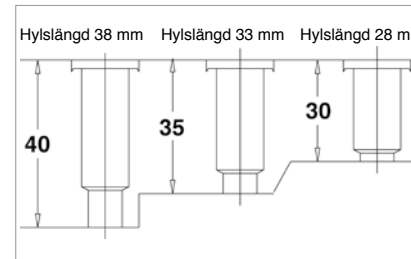

Välj hylsa efter fönster- eller dörrkarmens tjocklek enligt illustrationen ovan.

Välj så lång hylsa som möjligt.

Hylsan som är 28 mm kan justeras 0-13 mm.

Hylsan som är 33 mm kan justeras 0-18 mm.

Hylsan som är 38 mm kan justeras 0-23 mm.

Självklart kan du välja en längre hylsa än karmens tjocklek. Tänk då på att inte skruva in hylsan för långt – stanna ca 5 mm från karmens insida.



Hylsan skruvas fast i karmens utsida innan du sätter in karmen i fönster- eller dörröppningen.

Därefter justeras hylsan från insidan så att fönster- eller dörrkarmen blir rakt monterat. Se montagefilm på [www.adjufix.se](http://www.adjufix.se)



Adjufix Smart Pack innehåller de fästelement som behövs för enstaka montage. I serien ingår 4 varianter för fäste i olika material samt ett verktygsset.



**TRÄ-LÄTT** ska du välja när du snabbt och enkelt ska sätta upp 2 vanliga fönster eller 1 innerdörr mot trä. Innehåller allt du behöver för 8 infästningspunkter. Men glöm inte Monteringsverktygen.

Code: 120000  
Best nr. ADJUFT

**TRÄ-TUNGT** ska du välja när du snabbt och enkelt ska sätta upp 1 stort fönster, högre än 1,5 m, eller 1 ytter- eller fönsterdörr mot trä. Innehåller allt du behöver för 8 infästningspunkter. Men glöm inte Monteringsverktygen.

Code: 120001  
Best nr. ADJUFTS

**LÄTTBETONG/LECA** ska du välja när du snabbt och enkelt ska sätta upp 2 vanliga fönster eller 1 dörr mot lättbetong/leca. Innehåller allt du behöver för 8 infästningspunkter. Men glöm inte Monteringsverktygen.


Code: 120004  
Best nr. ADJUFAC

**BETONG/MASSIVTEGEL** ska du välja när du snabbt och enkelt ska sätta upp 2 stora fönster eller 1 dörr mot betong/massivtegel. Innehåller allt du behöver för 8 infästningspunkter. Men glöm inte Monteringsverktygen.

Code: 120002  
Best nr. ADJUFC

**MONTERINGSVERKTYG** när du valt infästnings-Smart Pack. Innehåller verktygsset som håller för fler montage.

Code: 120005  
Best nr. ADJUFV



Adjufix Propack är en smidig Raacoväska som innehåller det sortiment du behöver för de vanligaste fönster- och dörrmontagen.



Adjufix Premium-väska är av trä med förstärkta stälkanter och rymmer det sortiment som passar de flesta fönster- och dörrmontagen.

I ADJUFIX PROPACK:	
<b>HYLSOR</b>	
Adjufix hylsa 28 mm för träkarm	50 st
Adjufix hylsa 38 mm för träkarm	50 st
<b>SKRUV</b>	
Skruv för trämontage. 6x65 mm	100 st
Skruv för tunga trämontage. 8x64 mm	100 st
Skruv och plugg för lättbetong, håltegel och Leca. 8x120 mm	50 st
Skruv och plugg för betong och massivtegel. 6x60 mm.	100 st
<b>TILLBEHÖR</b>	
Distansbricka, 10 mm	100 st
Tryckfördelningsbricka vid montage mot porösa material	100 st
Nivåregleringskloss, 10-17 mm	20 st
<b>VERKTYG</b>	
Verktyg med 8 mm insex för inskruvning och 10 mm insex för utskruvning av hylsor.	1 st
Best.nr: 151987	

I ADJUFIX PREMIUM-VÄSKAN:	
<b>HYLSOR</b>	
Adjufix hylsa 28 mm för träkarm	50 st
Adjufix hylsa 38 mm för träkarm	50 st
<b>SKRUV</b>	
Skruv för trämontage. 6x50 mm	50 st
Skruv för trämontage. 6x65 mm	50 st
Skruv för tunga trämontage. 8x64 mm	50 st
Skruv och plugg 8x80 mm mot betong	50 st
Skruv och plugg 8x120 mm mot lättbetong	50 st
<b>TILLBEHÖR</b>	
Nivåkloss 10-17 mm	20 st
Distansbricka	50 st
Tryckfördelningsbricka vid montage mot porösa material	50 st
Täcklock	1 st
<b>VERKTYG</b>	
Borr 6x310 mm	1 st
Borr 8x310 mm	1 st
Bits T25	5 st
Bits T30	5 st
Verktyg med 8 mm insex för inskruvning och 10 mm insex för utskruvning av hylsor.	1 st
Borrmaskinbits 10x100 mm	1 st
Code: 120003	
Best.nr: ADJV	



Du fyller lätt på väskorna med Adjufix småpack.



HYLSSOR SKRUV TILLBEHÖR VERKTYG

Verktygen packas en & en.

För enstaka montage kan du välja 4 eller 8 st/ask.

Adjufix sortimentet i blister och småpack.

## HYLSSOR



Adjufixhylsa för träkarm.

Passar i 12-14 mm hål.

Max utjustering 13, 18, resp 25 mm.



Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
28	8	120060	WM28SB
28	100	120081	WM28A
28	500	120094	WM28
33	8	120061	WM33SB
33	100	120082	WM33A
33	500	120095	WM33
38	8	120063	WM38SB
38	100	120083	WM38A
38	500	120096	WM38



Hylsa för ihopkoppling av fler träkarmar. Med 10 mm insetx för iskrivning.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
38	50	120097	WM38KA



Hylsa för plast-, aluminium och stålarm. Med M16-gänga.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
28	500	120125	AH28
38	500	120126	AH38



Hylsa för insticksmutter för plast- och aluminiumkarm.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
28	500	120127	PH28
38	500	120128	PH38



Insticksmutter för PH28 och PH38. Borra 18 mm.

Antal/ask	Code	Best.nr
500	120129	PHM

## SKRUV



Skruv för trämontage. För vanliga fönster och innedörr. T25.



Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
6x50	8	120063	TRT650SB
6x50	100	120101	TRT650
6x65	8	120064	TRT665SB
6x65	100	120102	TRT665



Skruv för tunga trämontage. T30.



Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
8x64	8	120065	TRT864SB
8x64	100	120103	TRT864



Skruv och nylonplugg för montage mot betong och massivtegel. T25. Borr Ø 8 mm.

Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
8x60	8	120123	PLTRT8060SB
8x60	100	120109	PLTRT8060
8x80	100	120111	PLTRT8080




Skruv mot betong och massivtegel. T30. Borr Ø 6 mm

Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
7,5x50	8	120066	ADJUFBS050HSB
7,5x50	100	120084	ADJUFBS050H
7,5x70	100	120085	ADJUFBS070H



Nylonplugg och skruv. 100 mm och 120 mm. Mot lättbetong, håltegel. Leca. T25. Borr Ø 8 mm

Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
8x100	50	120112	PLTRT8100Z
8x120	8	120124	PLTRT8120SB
8x120	50	120113	PLTRT8120Z



Skruv mot håltegel, lättbetong och Leca\*. T30. Borr Ø 6 mm.

Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
7,5x110	8	120067	ADJUFBS110HSB
7,5x110	100	120086	ADJUFBS110H
7,5x130	100	120087	ADJUFBS130H

\* lättbetong och Leca förborras inte



Självborrande skruv. Mot stålregel 0,6-2,5 mm. T25.

Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
5,4x32	8	120213	SRT532SB
5,4x32	100	120105	SRT532
5,4x50	100	120104	SRT550



Självborrande skruv. Mot stålregel 1,0-3,5 mm. 3,5-5 mm förborras Ø 5,8 mm. T30.


Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
6,7x42	100	120106	SRT742



Skruva in skruven i hylsan och fönst-/dörröppningen för att fästa karmen.




## TILLBEHÖR



Tryckfördelningsbricka vid montage mot porösa väggmaterial.



Antal/ask	Code	Best.nr
8	120069	BRTSB
100	120099	BRT



Distansbricka, bygger 10 mm.

Antal/ask	Code	Best.nr
8	120068	BRDASB
200	120098	BRDA



Nivåregleringskloss 10-17 mm.

Antal/ask	Code	Best.nr
4	120122	MONTKL1SB
20	120107	MONTKL1Z



Förhöjningskloss, bygger 8 mm.

Antal/ask	Code	Best.nr
50	120108	MONTKL2



Täcklock. Vit. Ø 14/19 mm.

Färg	Antal/ask	Code	Best.nr
Vit	8	120214	TLVIMSB
Vit	200	120076	TLVIM



M6-skruv insex och M6-nylockmutter.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
25	100	120118	ASM625I
	100	120121	ASLM



M6-skruv insex för beslag och karm-sammankoppling.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
40	100	120119	ASM640I



Borr för betong, lättbetong, tegel och leca. SDS+ fäste.

Ø x Längd, mm	Antal/ask	Code
6x310	1	224934
8x310	1	224935



Rakt beslag, bredd 35 mm, tjocklek 3 mm. Varmförzinkat.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
100	1	120132	BSA1100
120	1	120133	BSA1120
150	1	120134	BSA1150



Rakt beslag för tunga montage, bredd 50 mm, tjocklek 3 mm. Varmförzinkat.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
175	1	120135	BSA2175T
200	1	120136	BSA2200T
250	1	120137	BSA2250T



Justerbart vinklat beslag. Varmförzinkat.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120138	BSE130VJ



Fixeringsverktyg.

Förlängningsarm till Fixeringsverktyget MONTFIX.

Antal/ask	Code	Best.nr
4	120071	MONTFIX, justerbar 0-140 mm
4	120073	MONTFIXST2, justerbar 0-340 mm (450 mm)
4	120074	MONTFIXST3, justerbar 0-440 mm (550 mm)



Använd Adjufix beslag när du ska fästa karmen utanför fönsteröppningen.

## VERKTYG



Bits T 25.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
90	1	120116	T25-90SB



Bits T 30.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
90	1	120117	T30-90SB



Magnetisk bitshållare för bits NKS2510, T25-25 och T30-25. Diameter 9,5 mm.

Längd, mm	Antal/ask	Code	Best.nr
75	1	120115	M497SB



Inskruvningsbits med rikt och stopp, hårdad.

BITSINRIKT är en lös rikthylsa till BITSHIN.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120093	BITSHIN
1	120139	BITSINRIKT



Borrmaskinbits till inskrivningen. 8 mm.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120092	BITSFIN



Borrmaskinbits, finjusterbart inskrivningsdjup 0-20 mm. Styr hylsan och ger rak inskrivning. Mycket tålig.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120091	BITSBIN



Borrmaskinbits 10x100 mm.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120077	GTN



Nyckel med 14 och 20 mm grepp för justering i fogen.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120079	NYJ



Spärrnyckel med 8 och 10 mm insexgrepp.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120089	NYD



T-nyckel med 10 mm insexgrepp.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120048	NYT



Lednyckel med 8 och 10 mm insexgrepp.

Antal/ask	Code	Best.nr
1	120088	NYB



Verktyg med:  
- 8 mm insex för inskrivning av hylsor  
- 10 mm insex för utskrivning av hylsor  
- magnetisk bitshållare


Antal/ask	Code	Best.nr
1	120078	MONTVERKSB



Med spärrnyckeln monterar du snabbt och enkelt många karmar.

## Du behöver:

- Adjufix Karmfästen
- Adjufix Monteringsverktyg
- Vattenpass
- Skruvdragare



## Montera fönster – enkelt & snabbt

**1.** Lägg **a** nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i fönsteröppningen.  
Kontrollera med vattenpass att fönstret kommer att stå horisontellt.  
Spika eller skruva fast klossarna.

**2.** Skruva in **b** hylsorna i karmens utsida.  
Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast **c** tryckfördelningsbrickor på hylsorna.

**3.** Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna. Kontrollera med vattenpass att fönstret varken lutar inåt eller utåt.  
Använd **d** monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna.  
Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt. Justera karmen i rätt läge med hylsorna.

**4.** Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade **e** bitsen.  
Vid montage mot trä: Skruva i **f** skruvarna direkt.  
Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.  
Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

**5.** Häng på fönstret på karmen.  
Justera vid behov.  
Sätt fast **g** täcklocken över hylshålen.  
Klart!

## Montera dörrar – enkelt & snabbt

**1.** Lägg **a** nivåregleringsklossar till höger och vänster nere i dörröppningen.  
Kontrollera med vattenpass att dörren kommer att stå horisontellt.  
Spika eller skruva fast klossarna.

**2.** Skruva in **b** hylsorna i karmens utsida.  
Vid montage mot lättbetong/leca och trä-tung: Tryck fast **c** tryckfördelningsbrickor på hylsorna.


**3.** Lyft in karmen så att den står på nivåregleringsklossarna.  
Använd **d** monteringsverktyget och skruva ut hylsorna mot väggssidorna. Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

**4.** Vänd på monteringsverktyget och sätt på den bifogade **e** bitsen.  
Vid montage mot trä: Skruva i **f** skruvarna direkt.  
Vid montage mot lättbetong/leca och betong/massivtegel: Borra 8 mm hål. Håldjup i vägg = plugglängd.  
Kontrollera med vattenpass att alla sidor är raka och inte heller lutar inåt eller utåt.

**5.** Häng på dörren på karmen.  
Justera vid behov.  
Sätt fast **g** täcklocken över hylshålen.  
Klart!

## Placering av fästhål i fönsterkarm.


Fönster högre än 13 M ska ha minst 3 fästhål per karm-sidostycke. Fönster med bredd större än 10 M ska fästas i karmöver- och understycke. Vid mittpost 100 mm från denna.

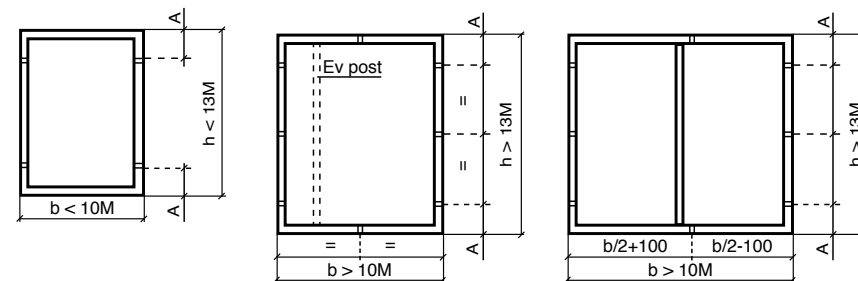

## Placering av fästhål i dörrkarm.

Karmar med karmdjup mindre än 130 mm förses med en rad fästhål.

Karmar med karmdjup 130 mm och större förses med två rader fästhål.

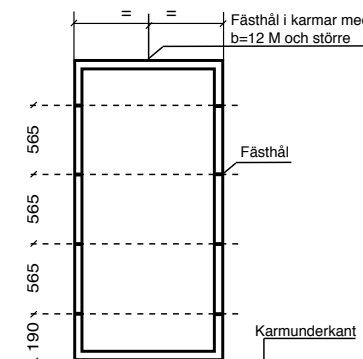

## Klassindelning,

Adjufix-systemet är klassat för montage utan kilar.

Best. nr	Klass	Klass	Anmärkning
Adjufixhylsa VM28, VM33 och WM38 + Adjufixskruv TRT650	1	1 2 3	Ökande fönster-/dörrstorlek.
Adjufixhylsa VM28, VM33 och WM38 + Adjufixskruv TRT665	1		
Adjufixhylsa VM28, VM33 och WM38 + Adjufixskruv TRT864	2		
Adjufixhylsa VM28, VM33 och WM38 + Adjufixskruv TRT864	4	4	Inbrottskyddade fönster
Adjufixhylsa VM28, VM33 och WM38 + Adjufixskruv TRT864 + Adjufix tryckfördelningsbricka	4	5*	Inbrottskyddade dörrar*

\* Klass 5 montage är krävande och ingen infästning på marknaden är klassad för detta. Löses istället genom Adjufix klass 4 dubbla rader.

## Certifieringslicens



Ladda hem certifieringslicensen från [www.adjufix.se](http://www.adjufix.se)

## Köpställen



Hitta ditt närmaste köpställe på [www.adjufix.se](http://www.adjufix.se)